

E

¡Estimado usuario!

Gracias por elegir el disco duro externo **Freecom FHD-3**. Para un uso y rendimiento óptimos le aconsejamos que lea atentamente este manual antes de usar este producto.

Freecom Technologies • Germany www.freecom.com

Contenido de la caja

Por favor, compruebe el contenido de la caja; deben estar incluidos los siguientes artículos:

- Disco duro externo Freecom FHD-3
- Adaptador de corriente
- Cable
- Soporte de pie
- CD-ROM con Manual y Software de la Aplicación
- Guía rápida de instalación
- Tarjeta de garantía y sobre

¡Advertencia!!

Todos los derechos reservados. Los productos citados en este manual se usan sólo con fines identificativos, pudiendo ser marcas comerciales o marcas registradas de las respectivas compañías. Este dispositivo está destinado a su uso doméstico o en la oficina.

Freecom no podrá hacerse responsable por posibles daños, pérdidas de datos o por desperfectos de ellos derivados -cualesquiera (incluyendo, sin limitación, perjuicios por pérdidas de beneficios, interrupción de la actividad empresarial, pérdida de información comercial u otras pérdidas pecuniarias) surgidos del uso o de la incapacidad de uso de este producto Freecom, incluso si Freecom ha sido advertido sobre la posibilidad de tales daños.

Nos reservamos el derecho a actualizar nuestros productos de acuerdo a los avances tecnológicos

Manual de usuario

Información generalpágina	4
Medidas de precauciónpágina	5
Disco duro externo FHD-3página	6
Capítulo 1:	
Instalación de software Freecom Personal Media Suitepágina	8
Capítulo 2:	
Instalación de Hardwarepágina	12
Capítulo 3:	
Instalación de controlador	
FHD-3 USB 2.0página	15
FHD-3 USB 2.0 & FireWirepágina	18
Capítulo 4:	
Uso diario del FHD-3 con software Freecom Personal Media Suite)página	22
Capítulo 5:	
La interfaz del usuario del Freecom Personal Media Suite página	24
Capítulo 6:	
Partición de su FHD-3página	39
Capítulo 7:	
Detección de problemas página	53

Freecom FHD-3

Información general

Deben cumplirse los siguientes requerimientos de hardware y software para asegurar una operación sin problemas.

Hardware requerido

Para la utilización de la unidad Freecom FHD-3, se necesitan los siguientes componentes:

- Intel Pentium II 233MHz o superior
- 64MB RAM o superior
- Unidad de CD-ROM para instalación de controladores y/o software
- USB: Puerto USB 2.0 o USB 1.1*
- <u>USB/FireWire:</u> Puerto USB 2.0 o USB 1.1* y/o Puerto FireWire
- Conexión a Internet para registro on-line de garantía y actualizaciones y descargas de controladores y software

Software requerido

- Windows 98 SE
- Windows ME
- Windows 2000
- Windows XP

^{*} USB 2.0 es compatible con USB 1.1. Para alcanzar un funcionamiento óptimo de la unidad Freecom FHD-3, su PC debe estar equipado con un puerto USB 2.0.

Medidas de precaución

Para asegurarse de que su unidad Freecom FHD-3 funciona adecuadamente, tome nota, por favor, de las siguientes precauciones. Si estas no se siguen, usted podría dañar el FHD-3 y anularse la garantía.

- Antes de desconectar el cable o el cable de alimentación, desactive su FHD-3 en el sistema operativo (la opción "desconectar hardware" en la barra de tareas de Windows). No hacerlo puede provocar la pérdida de datos.
- No deje caer el FHD-3 ni lo exponga a ningún otro tipo de golpes ya que podría provocar la pérdida de datos.
- No use la unidad Freecom FHD-3 cuando la temperatura ambiente sea menor de 10°C o superior a 45°C.
- Si la unidad Freecom FHD-3 se traslada de un entorno frío a otro caliente, por favor, deje que el dispositivo se aclimate a la temperatura ambiente antes de utilizarlo. No hacerlo puede producir condensación dentro de la unidad, lo que se traducirá en un mal funcionamiento de la misma.
- No coloque líquidos ni bebidas sobre el FHD-3. Si se derraman líquidos y entran en contacto con los componentes electrónicos dentro de la unidad, se puede dañar el disco y provocar un mal funcionamiento.
- No use el FHD-3 en un entorno sucio o polvoriento. Demasiado polvo dentro de la carcasa puede dañar la electrónica interna y dar lugar a un mal funcionamiento.
- Use solamente el adaptador de corriente suministrado con el FHD-3.
- La garantía se anula en caso de abrir el FHD-3.

Nota: Como USB 2.0 es compatible con USB 1.1, el FHD-3 puede conectarse a cualquier puerto USB. Sin embargo, cuando se conecte a un puerto USB 1.1, el rendimiento (la velocidad de transferencia de datos) del FHD-3 es mucho más baja que cuando la unidad se conecta a un puerto USB 2.0.

IMPORTANTE

El botón SYNC del FHD-3 está diseñado para trabajar con el software Freecom SYNC, que se encuentra en el CD del Manual y Software de la Aplicación. Freecom SYNC usa el Maletín de Microsoft para sincronizar los archivos.

Cuando use el software Freecom SYNC, tenga en cuenta que todos los archivos en la carpeta SYNC de su FHD-3 están vinculados a los archivos originales de su PC u otras unidades en red. ¡Si borra un archivo en la carpeta SYNC, su original será borrado también en la próxima sincronización! Para evitar esto, debe 'Separar del Original' el archivo antes de borrarlo. Por favor, consulte el Capítulo 4 para más información sobre Freecom SYNC y el Maletín de Microsoft.

Disco duro externo FHD-3

Si está buscando un máximo rendimiento, una máxima capacidad de almacenamiento y una máxima fiabilidad en un disco duro externo, el Freecom FHD-3 es la elección más acertada. La transferencia de datos de alta velocidad a través de un interfaz USB 2.0/FireWire lo hace idealmente adecuado para almacenamiento de datos, compartir archivos, copias de seguridad, archivo, edición digital de vídeo, reproducción de audio y para todo tipo de aplicaciones que necesitan un acceso rápido a archivos.

Para su comodidad, el Freecom FHD-3 ha sido particionado (1 partición) y preformateado (sistema de archivos FAT 32). El formato FAT 32 asegura un máximo de intercambio del FHD-3 entre diferentes ordenadores. Si elige formatear el FHD-3 en otro sistema de archivos (NTFS por ejemplo), por favor, tenga en cuenta los posibles problemas cuando conecte el FHD-3 a otro equipo distinto del que haya usado para su formateo.








Nota: no cubra los agujeros de ventilación; esto es esencial para mantener una correcta temperatura de funcionamiento del FHD-1.

Soporte de pie



La FHD-3 puede colocarse tanto horizontal como verticalmente. Si desea colocar la unidad verticalmente, tiene que usar el soporte de pie suministrado.

Tenga en cuenta que el soporte de pie solo puede fijarse de una manera a la unidad. Los ganchos en el soporte y las ranuras correspondientes en la FHD-3 están diseñados de tal modo que el sosporte sólo encaje fácilmente al ensamblarlo en la dirección adecuada.

Cierre Kensington



La FHD-3 tiene una ranura para cierre Kensington en la parte trasera de la unidad, para asegurarla a un objeto fijo (por ejemplo, su escritorio). El sistema Kensington es uno de los sistemas de seguridad antirrobo de hardware más utilizados en el mundo.

Opciones:

- Cable FireWire adicional
- Cable USB 2.0 adicional
- Adaptador de corriente adicional

Ver www.freecom.com para más detalles sobre estos y otros productos Freecom, o póngase en contacto con su distribuidor o tienda Freecom.

Secuencia recomendada para la instalación

- Instale software Freecom Personal Media Suite.
- Conecte todos los cables a la unidad y enchufe la fuente de alimentación a la toma de electricidad. Conecte el cable Freecom II USB 2.0 en una ranura USB de su ordenador.
- Instale los controladores necesarios para Windows 98.
 No se necesita ningún nuevo controlador de Freecom para Windows ME, 2000 y XP.

Por favor, consulte los capítulos 1 a 3 para una detallada descripción de la instalación de hardware y software.

Capítulo 1: Instalación de software Freecom Personal Media Suite

Si quiere utilizar el botón SYNC de su FHD-3, debe instalar primero el software Freecom Personal Media Suite.

Nota: Para poder hacer uso de las funciones del Freecom Personal Media Suite que se describen en este manual, primero deberá haber conectado su Freecom FHD-3 a su PC.

1.1 Instalación del Freecom Personal Media Suite

1. Introduzca en su unidad de CD-ROM el CD con el manual y el software del FHD-3. Entonces se abrirá el menú de inicio de Freecom:




Si el software no se abre automáticamente, haga clic en "Inicio" (o "Start") en el directorio principal del CD.

2. Haga clic en "Install Software" y seleccione "Freecom Personal Media Suite". Entonces se iniciará la instalación del Freecom Personal Media Suite. Siga las instrucciones de la pantalla y confirme con "Siguiente" para proseguir la instalación.


Instalación de software Freecom Personal Media Suite




3. Lea atentamente todas las condiciones de la licencia. Si acepta los términos de concesión de licencia, confírmelo con "Sí". Nota: Si hace clic en "No", se cancelará la instalación. Seleccione, en el menú de inicio, la carpeta destino y la carpeta de programas en la que desea que figure el icono de Freecom Personal Media Suite.

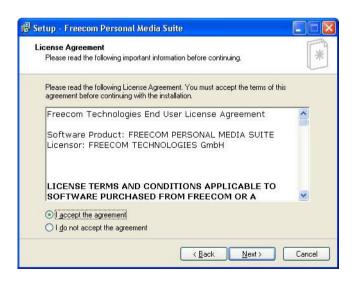

4. La carpeta destino predeterminada por defecto es C:\Programas\Freecom Personal Media Suite. Si lo desea, puede elegir otra carpeta de su disco duro como carpeta destino donde ubicar los archivos de programa.

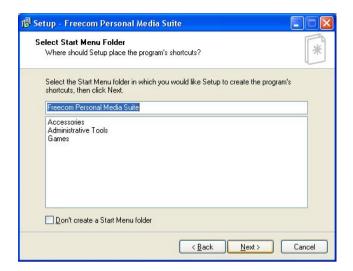

5. En el cuadro de diálogo "Opciones" puede decidir si desea crear en su escritorio un vínculo de acceso directo para el programa Freecom Personal Media Suite y si desea que el programa se ejecute automáticamente cada vez que inicie Windows. De cara a usar el Freecom Personal Media Suite, lo mejor es que seleccione ambas opciones.

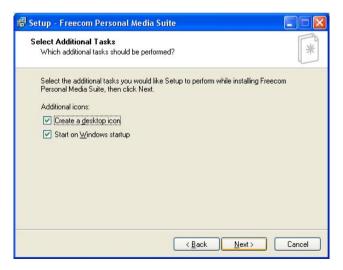

- 6. Para continuar con la instalación haga clic en "Siguiente". Entonces se copiarán al disco duro de su PC todos los archivos de programa necesarios.
- 7. En la última ventana el sistema le preguntará si desea iniciar ahora el Freecom Personal Media Suite. Le recomendamos seleccionar esta opción, al objeto de configurar el software para su FHD-3. Haga clic en "Finalizar".

1.2 Desinstalación del Freecom Personal Media Suite

Para desinstalar de su PC el Freecom Personal Media Suite, proceda del siguiente modo:

- Seleccione en el menú "Inicio" "Programas" "Freecom Personal Media Suite".
- 2. Seleccione "Uninstall Freecom Personal Media Suite". Entonces este software será eliminado de su PC.

Capítulo 2: Instalación de Hardware



1. Conecte el conector del cable al FHD-3.



 Conecte el cable del adaptador de corriente al FHD-3 y el propio adaptador a la red eléctrica.



3. Conecte el conector al puerto de su ordenador.


FHD-3 USB 2.0



Nota: Como USB 2.0 es compatible con USB 1.1, el FHD-3 puede conectarse a cualquier puerto USB. Sin embargo, cuando se conecte a un puerto USB 1.1, el rendimiento (la velocidad de transferencia de datos) del FHD-3 es mucho más baja que cuando la unidad se conecta a un puerto USB 2.0.

Para conectar la unidad use siempre o bien la interfaz FireWire o bien el puerto USB.

FHD-3 USB 2.0 & FireWire



Nota (en caso de conexión a través de interfaz FireWire): Si la unidad de disco se conecta al ordenador a través de la interfaz FireWire, se pueden conectar otros dispositivos periféricos al segundo puerto FireWire de la unidad de disco.

Para un funcionamiento óptimo, el FHD-3 debe ser conectado siempre a un puerto USB 2.0 y FireWire.

Recomendado después de la instalación de hardware

(para Windows 98:) Después de que usted conectara el FHD-3, cotinuar por favor con la instalación del programa controlador, según lo en el capítulo 3 descrita.

(para Windows ME / 2000 / XP:) No se necesita ningún nuevo controlador de Freecom para Windows ME/2000/XP. Los controladores necesarios se instalarán del respectivo sistema operativo tras haber conectado el Freecom FHD-3 en su regulador del ordenador principal USB-2.0 o conector del USB 1.1.

Su Freecom FHD-3 es completamente compatible con dispositivos anteriores con USB 1.1.

Capítulo 3: Instalación de controlador

(para Windows ME / 2000 / XP:) No se necesita ningún nuevo controlador de Freecom para Windows ME/2000/XP. Los controladores necesarios se instalarán del respectivo sistema operativo tras haber conectado el Freecom FHD-3.

3.1 FHD-3 USB 2.0

Instalación de controlador (solo Windows 98 SE)

Nota: Su Freecom FHD-3 es completamente compatible con dispositivos anteriores con USB 1.1. La instalación para USB 1.1 equivale a la instalación para USB-2 descrita a continuación.

- Inserte el CD Freecom del manual y del controlador en la unidad de CD-ROM su PC.
- 2. Conecte su Freecom FHD-3 a conexión USB su portátil o computador.
- 3. Se abre el "Asistente para agregar nuevo hardware", indicando que se encuentra un "USB 2.0 Device" (USB 2.0 Host Controller) ó "USB2-IDE Controller" (conexión USB 1.1).



Clic en "Siguiente".

Freecom FHD-3

4. Seleccione en la ventana siguiente la opción recomendada "Buscar el mejor controlador para su dispositivo". Confírmelo con "Siguiente".



5. Cerciórese de que "unidad de CD-ROM" del checkbox estén activados en el Window siguiente. Continúe haciendo clic en "siguiente".



Instalación de controlador

6. El asistente para nuevo hardware encuentra un "Freecom FHD-3".



Haga clic en "Siguiente" para que se instalen los archivos necesarios. Haga clic en "Finalizar" para terminar con la instalación. ¡Felicitaciones! Acaba Vd. de instalar su Freecom FHD-3 e es casi listo utilizar.

3.2 FHD-3 USB 2.0 & FireWire

Instalación de controlador (solo Windows 98 SE)

Nota: Instalación USB 2.0 o FireWire cable!

Nota: Su Freecom FHD-3 es completamente compatible con dispositivos anteriores con USB 1.1. La instalación para USB 1.1 equivale a la instalación para USB-2 descrita a continuación.

- Inserte el CD Freecom del manual y del controlador en la unidad de CD-ROM su PC.
- 2. Conecte su Freecom FHD-3 a conexión USB su portátil o computador.
- Se abre el "Asistente para agregar nuevo hardware", indicando que se encuentra un "USB 2.0 Device" (USB 2.0 Host Controller) ó "USB2-IDE Controller" (conexión USB 1.1).



Clic en "Siguiente".

4. Seleccione en la ventana siguiente la opción recomendada "Buscar el mejor controlador para su dispositivo". Confírmelo con "Siguiente".



5. Cerciórese de que "unidad de CD-ROM" del checkbox estén activados en el Window siguiente. Continúe haciendo clic en "siguiente".



6. El asistente para nuevo hardware encuentra un "Freecom FHD-3".



Haga clic en "Siguiente" para que se instalen los archivos necesarios. Haga clic en "Finalizar" para terminar con la instalación. ¡Felicitaciones! Acaba Vd. de instalar su Freecom FHD-3 e es casi listo utilizar.

Instalación Cable FireWire del Windows 98 SE

Instalación en Windows ME / 2000 / XP (primera instalación) Tras enchufar el Cable FireWire se instala automáticamente el controlador necesario y se asigna inmediatamente una letra de unidad de disco.

Nota: FireWire (IEEE 1394) sólo es complatible con Windows 98 SE (y posteriores). Si Vd. tiene una versión anterior, deberá en primer lugar actualizar Windows.

- 1. Después de que haya conectado el Cable FireWire al PC se cargará automáticamente la base de datos de controladores.
- Introduzca ahora el CD de instalación de Windows 98 en su unidad de CD ROM interna.
- 3. En la pantalla aparecerá la ventana "Asistente para agregar nuevo hardware", haga clic en "Siguiente".
- Seleccione en la ventana siguiente la opción recomendada "Buscar el mejor controlador para su dispositivo" y confírmelo con "Siguiente".

- 5. En la ventana siguiente se seleccionará su unidad de disco CD-ROM para la instalación de controlador desde el Windows 98 CD. Seleccione este punto, si aún no estuviera activada la búsqueda en la unidad de CD-ROM. Confirme pulsando "Siguiente".
- 6. En la ventana siguiente se mostrará el archivo de controlador encontrado en el CD-ROM. Confirme pulsando "Siguiente".
- 7. Haga clic en "Finalizar" en la siguiente ventana.
- 8. Para activar las modificaciones deberá reiniciar su PC.

Nota: Vd. puede conectar y desconectar la unidad de disco al puerto FireWire durante el funcionamiento del PC. La unidad de disco será reconocida en una futura conexión sin necesidad de una nueva instalación en "Mi PC" ("Hot plug & play").

4

Capítulo 4: Uso diario del FHD-3 con software Freecom Personal Media Suite

4.1 Creando una carpeta SYNC

- Después de que la instalación del FHD-3 se acabe, la carpeta Freecom SYNC se creará automáticamente. Si no, consulte por favor el capítulo 4.3 (Creando una nueva carpeta SYNC).
- Freecom SYNC usa el Maletín de Microsoft para sincronizar los archivos entre ordenador y el FHD-3. Una ventana con una breve información a cerca del Maletín de Microsoft aparecerá.


4.2 El botón SYNC y estado de los LEDs



El FHD-3 está equipado con un botón SYNC, el cual le permitirá sincronizar los datos entre su PC y el FHD-3 (y viceversa).

El proceso de sincronización se realiza sencillamente pulsando el botón. El botón SYNC desempeñará una función únicamente en el caso de que el software Freecom Personal Media Suite ya esté instalado en su PC. Si necesita información acerca de la instalación del software, consulte el capítulo 1 (Instalación del software Freecom Personal Media Suite).

Estado de los LEDs:

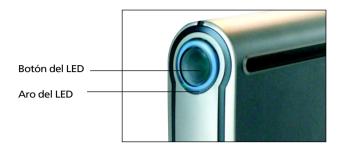

Aro, LED encendido: FHD-3 encendido
 Aro, LED parpadea: Acceso al FHD-3
 Botón, LED encendido/ Botón SYNC pulsado/

Aro, LED parpadea: Transmisión de datos/sincronización

Capítulo 5: La interfaz del usuario del Freecom Personal Media Suite



- 1 Fichas para la configuración de los componentes del Freecom Personal Media Suite
 - Secure & Compress
 - Freecom SYNC
 - Autorun
- 2 Minimiza el Freecom Personal Media Suite en la barra de tareas
- 3 Recuadro de introducción (muestra también la carpeta elegida)
- 4 Menú de usuario
- 5 FHD-3 conectado al equipo (letra de unidad + espacio libre en el disco)
- 6 Enlace a www.freecom.com. Al hacer clic aquí accederá a la página de Freecom homepage. Aquí hallará más información acerca de su FHD-3.
- 7 Ayuda breve para el Freecom Personal Media Suite
- 8 Minimiza el Freecom Personal Media Suite en la bandeja del sistema.

5.1 Configuración

Para abrir el menú de configuración haga clic con el botón derecho en el icono Freecom Personal Media Suite de la bandeja del sistema y seleccione "Configuración":

La interfaz del usuario del Freecom Personal Media Suite

- 1. "Mostrar pantalla de inicio": si desactiva esta función evitará que se muestre la imagen de inicio cada vez que se inicie el programa.
- "Iniciar al iniciar Windows": el Freecom Personal Media Suite se ejecutará en segundo plano cada vez que arranque Windows. Puede reconocer tal hecho en el icono del Freecom Personal Media Suite en la bandeja del sistema.

Importante: Le recomendamos que deje activada la función "Iniciar al iniciar Windows", pues de este modo podrá disponer de la plena funcionalidad del Freecom Personal Media Suite (p.ej. "Autorun", "Sincronizar al conectar unidad Freecom").

5.2 Autorun

Con la función "Autorun" es posible abrir documentos/carpetas y ejecutar programas - todo ello de forma automática - al conectar su unidad FHD-3 a su PC.

Haga, p.ej., que se abra automáticamente el documento editado por último, sus listas MP3, su película favorita, etc. A tal efecto no es necesario que estos archivos se hallen en su FHD-3.



5.2.1 Agregar archivos/carpetas

- 1. Abra el Freecom Personal Media Suite y vaya a la ficha "Autorun".
- 2. Para agregar archivos, carpetas y programas a la lista de Autorun haga clic en "Agregar archivo" y seleccione el archivo correspondiente, o bien arrastre con el ratón los archivos que desee hasta el recuadro con la lista de Autorun.
- 3. En el caso de las carpetas, seleccione "Agregar carpeta" o arrastre una carpeta con el ratón hasta el recuadro con la lista del Autorun.
- 4. Con la función "Agregar carpeta" puede también crear una nueva carpeta en su FHD-3: haga clic en "Crear nueva carpeta", asigne un nombre a esta carpeta y selecciónela.

5.2.2 Eliminación de archivos/carpetas de la lista del Autorun

- 1. Abra el Freecom Personal Media Suite y vaya a la ficha "Autorun".
- En el recuadro con la lista del Autorun seleccione el archivo o la carpeta que desee eliminar.
- 3. Haga clic en "Eliminar". Entonces el registro correspondiente se borrará de la lista

5.3 Secure&Compress

La función Secure & Compress sirve para comprimir y cifrar sus documentos. De esta forma impedirá accesos no autorizados a sus datos personales.



5.3.1 Agregar y seleccionar carpetas


- 1. Abra el Freecom Personal Media Suite y seleccione la ficha "Secure & Compress".
- 2. Haga clic en "Cambiar carpeta" y seleccione en su FHD-3 una carpeta cuyo contenido desee comprimir y cifrar.
- 3. Con la función "Cambiar carpeta" puede también crear una nueva carpeta a cifrar en su FHD-3: haga clic en "Crear nueva carpeta", asigne un nombre a esta carpeta (p.ej. "Secure") y selecciónela.

En la carpeta seleccionada se comprimirán y cifrarán todos los archivos, incluidos los de los subdirectorios.

En su FHD-3 podrá reconocer fácilmente la carpeta Secure&Compress activa gracias al símbolo del candado.

5.3.2 Abrir la carpeta Secure&Compress

- 1. Abrael Freecom Personal Media Suite y seleccione la ficha "Secure & Compress".
- 2. Para abrir la carpeta "Secure&Compress" haga clic en "Abrir carpeta".
- 3. Si el Freecom Personal Media Suite ya estaba abierto e iniciado de forma minimizada en la barra de tareas, podrá abrir la carpeta Secure&Compress también haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el icono de Freecom Personal Media Suite de la barra de tareas:



 Por supuesto, la carpeta Secure&Compress también puede abrirse con el explorador de Windows.

5.3.3 Cifrado de archivos y carpetas

- 1. Abra la carpeta Secure&Compress.
- 2. Arrastre con el ratón los archivos/carpetas a cifrar hasta la carpeta Secure&Compress. Entonces se comprimirán y cifrarán todos los archivos.
- La primera vez el sistema le solicitará que escriba y confirme una contraseña.
 Si no desea tener que escribir la contraseña cada vez, seleccione "Recordar la contraseña en este ordenador".
- 4. También podrá hacer clic con el botón derecho del ratón sobre los archivos o carpetas que desee: elija entonces en el menú contextual, en el punto "Enviar a ...", la carpeta Secure&Compress.

5.3.4 Descifrado de archivos y carpetas

Para descifrar archivos y carpetas que se hallen en la carpeta Secure&Compress, proceda del siguiente modo:

- 1. Abra la carpeta Secure&Compress.
- 2. Seleccione el (los) archivo(s) o la carpeta a descifrar y arrástrela con el ratón a la carpeta de destino (p.ej. con el explorador de Windows).
- 3. Sus archivos se descifrarán y descomprimirán. En el FHD-3 se seguirá conservando el original cifrado.

5.3.5 Borrar carpeta Secure&Compress

Haga clic en "Borrar carpeta" para borrar así la carpeta Secure&Compress que haya seleccionado.

ATENCIÓN: ¡Se borrarán irremisiblemente todos los archivos contenidos en esta carpeta!

Antes de borrarlos, el sistema le hará por seguridad la pregunta de si está seguro de desear borrar la carpeta:



5.3.6 Cambiar la contraseña

- 1. Abrael Freecom Personal Media Suitey seleccione la ficha "Secure & Compress".
- 2. Haga clic en "Cambiar contraseña". Aparecerá la siguiente ventana:



3. Escriba su contraseña actual en el recuadro superior. Escriba en el recuadro del medio su nueva contraseña, la cual deberá escribirse de nuevo en el recuadro inferior, a modo de confirmación.

Observe que: su nueva contraseña tendrá validez para todos las carpetas y archivos cifrados a partir de la modificación de la misma. Para las carpetas y archivos anteriores seguirá teniendo validez la contraseña utilizada en el momento en que se cifraron.

¡Los cambios de contraseña no afectarán a las carpetas y archivos que ya se hubieran cifrado con anterioridad!

5.4 Freecom SYNC

5.4.1 ¿Qué es Freecom SYNC?

El Freecom SYNC integrado en el Freecom Personal Media Suite es un programa para sincronizar datos. Un PC actúa como origen de los datos. Estos datos pueden editarse y modificarse en muchos otros PCs.

Ejemplo:

Puede crear un documento en el trabajo y querer modificarlo en casa (Freecom Freecom Personal Media Suite está instalado en el PC de su trabajo):

- Copie el documento en la carpeta Freecom SYNC de su unidad FHD-3.
- Conecte la unidad Freecom FHD-3 a su PC de casa. Abra el documento en casa directamente de la carpeta Freecom SYNC. Trabaje en él y guárdelo en la carpeta Freecom SYNC.
- Conecte la unidad Freecom FHD-3 a su PC del trabajo y presione el botón SYNC de su FHD-3.
- El documento será ahora sincronizado entre su PC del trabajo y su unidad Freecom FHD-3. Durante la sincronización, sólo los archivos modificados serán reemplazados por los nuevos.



5.4.2 Creación de una nueva carpeta "SYNC"

- Abra el Freecom Personal Media Suite y seleccione la ficha "Freecom SYNC". Haga clic en "Cambiar" y seleccione una carpeta de su FHD-3.
- 2. Con la función "Cambiar carpeta" puede también crear una nueva carpeta "SYNC" en su FHD-3: haga clic en "Crear nueva carpeta", asigne un nombre a esta carpeta (p.ej. "SYNC") y selecciónela.
- 3. Para que se cree la nueva carpeta, haga clic en "Finalizar". A continuación se abrirá la carpeta Freecom SYNC.

5.4.3 Abrir la carpeta "SYNC"

- 1. Abra el Freecom Personal Media Suite y seleccione la ficha "Freecom SYNC".
- 2. Para abrir la carpeta "SYNC" haga clic en "Abrir carpeta".
- Si el Freecom Personal Media Suite ya estaba abierto e iniciado de forma minimizada en la barra de tareas, podrá abrir la carpeta "SYNC" también haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el icono de Freecom Personal Media Suite de la barra de tareas.

5.4.4 Agregar archivos a la carpeta "SYNC"

- 1. Abra la carpeta "SYNC".
- Arrastre con el ratón los archivos/carpetas que desee hasta la carpeta "SYNC".
- 3. También podrá hacer clic con el botón derecho del ratón sobre los archivos o carpetas que desee: elija entonces en el menú contextual, en el punto "Enviar a ...", la carpeta "SYNC". Entonces sus archivos/carpetas se copiarán a la carpeta "SYNC".

5.4.5 Sincronización de archivos y carpetas

Para sincronizar sus datos dispone de tres posibilidades:

- 1. Pulse el botón "SYNC" de su FHD-3. Entonces se sincronizarán sus datos.
- 2. Sincronización de los datos al conectar su FHD-3 a su PC.

A tal objeto proceda del siguiente modo:

- a) Abra el Freecom Personal Media Suite y haga clic en la ficha "Freecom SYNC".
- b) Seleccione una carpeta "SYNC", si es que no lo ha hecho ya.
- c) En la ficha "Freecom SYNC" habilite la función "Sincronizar al conectar unidad Freecom":



A partir de ahora se sincronizarán sus datos cada vez que conecte el Freecom FHD-3 a su PC (el Freecom Personal Media Suite deberá estar iniciado).

Por defecto esta función se activa al crear una carpeta "SYNC".

- 3. Ejecución manual de la sincronización
- a) Abra el Freecom Personal Media Suite y haga clic en la ficha "Freecom SYNC".
- b) Seleccione una carpeta "SYNC", si es que no lo ha hecho ya.
- c) Para dar inicio a la sincronización de los datos haga clic en "Sincronizar ahora".
- d) También puede hacer clic con el botón derecho del ratón en el icono del Freecom Personal Media Suite en la bandeja del sistema y seleccionar ahí "Iniciar sincronización".

5.4.6 Cambiar la carpeta "SYNC"

- a) Abra el Freecom Personal Media Suite y haga clic en la ficha "Freecom SYNC".
- b) Para seleccionar una nueva carpeta para la sincronización de los datos, haga clic en "Cambiar carpeta".
- c) Importante: ¡La carpeta seleccionada no ha de contener archivos ni carpetas!

5.4.7 Borrar la carpeta "SYNC"

- a) Abra el Freecom Personal Media Suite y haga clic en la ficha "Freecom SYNC".
- Haga clic en "Borrar carpeta" para borrar así la carpeta "SYNC" que haya seleccionado.

ATENCIÓN: ¡Se borrarán irremisiblemente todos los archivos contenidos en esta carpeta!

Antes de borrarlos, el sistema le hará por seguridad la pregunta de si está seguro de desear borrar la carpeta:



5.4.8 Uso diario

Después de haber instalado todo el software, creado la carpeta SYNC y configurado el programa y el FHD-3, puede empezar a utilizar Freecom SYNC para sincronizar todos sus datos con el FHD-3. Puede utilizar la función SYNC para por ejemplo hacer copias de seguridad de archivos importantes, llevar archivos del trabajo a casa o de viaje.

Uso de la carpeta SYNC con otros ordenadores


Por favor, siga estas instrucciones si quiere usar la carpeta SYNC con otro (un segundo) ordenador.

Todos los archivos con los que quiera trabajar en otro ordenador ¡deben ser abiertos directamente de la carpeta Freecom SYNC! No debe copiarlos a otro disco duro, ya que esto provocaría que una posterior sincronización se realizara de forma incorrecta

Sincronización de archivos nuevos o cambiados

Este ejemplo muestra como sincronizar archivos, que han sido modificados o creados en el FHD-3, con los archivos originales del ordenador primario.

- 1. Conecte el FHD-3 con el ordenador primario.
- 2. Presione el botón SYNC o abra el menú contextual del icono SYNC de la barra de tareas y haga clic en "Comenzar sincronización".




3. Una ventana de estado aparece y el LED SYNC del FHD-3 empieza a parpadear.

Seleccione por favor "Actualizar" si quiere sincronizar el archivo o de lo contrario seleccione "Cancelar". Si elige no sincronizar el archivo (Cancelar) podrá sincronizarlo durante la próxima sincronización.




5.5 Saltar archivos durante la sincronización

Si quiere saltar sólo un archivo de muchos, haga clic en este archivo con el botón derecho del ratón y seleccione "Saltar". La flecha verde junto al archivo seleccionado cambia a una azul, indicando que este archivo no será sincronizado. Podrá sincronizarlo durante la próxima sincronización.

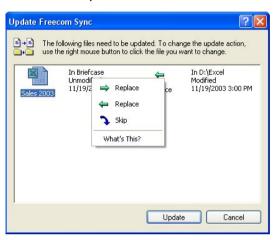

5.5.1 Manejo de archivos borrados

El borrado de archivos tanto en el ordenador primario como en la carpeta SYNC del FHD-3 resulta en una X roja junto al archivo durante la próxima sincronización.

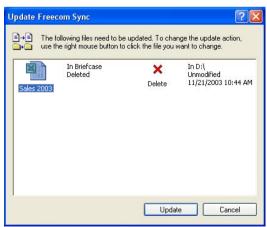


Esto indica que el archivo ha sido borrado y que su homólogo será también borrado. Seleccione "Actualizar" para proceder.

Si quiere conservar el archivo, haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo y seleccione "No Borrar". Este archivo no se borrará y será omitido en la próxima sincronización.

Si quiere borrar un archivo en el ordenador primario o en la carpeta SYNC sin afectar a su homólogo, es necesario "Separar del Original" los archivos. Por favor, siga las instrucciones:

- 1. Seleccione el archivo o carpeta que guiere borrar.
- 2. Elija "Propiedades" del menú contextual.

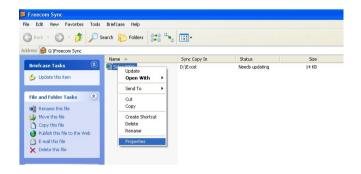

3. Seleccione "Actualizar Estado" y "Separar del Original".



4. Seleccione "Sí".



5.5.2 ¿Para qué se necesita el bottón SYNC?

El FHD-3 incluye una característica especial, única para este tipo de producto: SYNC. SYNC es una combinación de hardware y software que le permite acceso rápido y seguro, transporte y sincronización de todos sus datos. ¡Y todo esto presionando tan sólo un botón!

Para ayudarle a explorar las diferentes maneras de utilizar el SYNC para facilitar su trabajo, le mostramos cómo creemos que Vd. puede usar su SYNC.

5.5.3 Uso de oficina

¿Se ha sentido alguna vez inseguro guardando sus datos en la red de trabajo de su compañía? Seguro, hay siempre una copia de seguridad del servidor, pero, ¿realmente se siente bien con esta copia de seguridad "remota"? El FHD-3 es ideal para hacer una copia de seguridad local, que guarda sus datos independientemente de su red o de su ordenador local. Simplemente "envíe" sus archivos y directorios importantes a la carpeta SYNC en el FHD-3 y actualice su copia de seguridad de cuando en cuando presionando sólo un botón. Esto es extremadamente fácil y muy rápido, porque la herramienta SYNC sólo realiza copias de seguridad de archivos cambiados a través de la conexión rápida USB-2.

Lo mejor es, incluso si su red u ordenador local no están funcionando, Vd. puede llevar su FHD-3 a otro ordenador (equipado con un puerto USB) y continuar. Incluso en su oficina en el hogar, donde Vd. puede estar cerca de la gente que ama, al tiempo que tiene a su disposición todos sus datos de trabajo. Presione simplemente el botón SYNC antes de abandonar su oficina y estará siempre actualizado y podrá trabajar con los datos en el FHD-3.


El FHD-3 suministra una gran cantidad de memoria - más de la que disponen la mayoría de ordenadores. Es ideal para guardar gráficas o videos grandes. Los archivos pueden editarse directamente desde el FHD-3, ya que su conexión USB-2 es más que suficientemente rápida.

Esto es lo que debe hacer:

Siga las instrucciones en el manual para instalar el FHD-3 y la carpeta SYNC. Marque los archivos y carpetas que desea copiar a la carpeta SYNC. Con el botón derecho del ratón, haga clic sobre los archivos y carpetas y seleccione "Enviar a la carpeta SYNC..."

Listo.

Ahora, todos sus datos importantes han sido copiados al FHD-3. Cada vez que Vd. presiona el botón SYNC, todos los archivos y carpetas que haya cambiado o agregado / borrado en las carpetas seleccionadas serán sincronizados con los datos que están en el FHD-3.

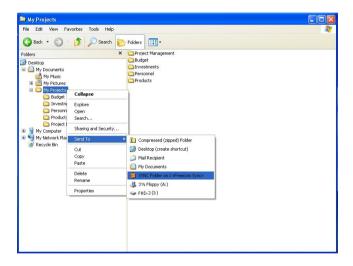

5.5.4 Uso en el hogar


En la oficina, siempre hay una copia de seguridad de sus datos de trabajo. Pero, ¿cual es la situación con sus datos en casa? Todos los recuerdos guardados en fotos digitales de sus últimas vacaciones? ¡O las primeras fotos y videos de sus hijos! ¡Vd. no desea perderlas! El FHD-3 es ideal para hacer una copia de seguridad que guarda sus datos independientemente de su ordenador. Simplemente "envíe" sus archivos y directorios importantes a la carpeta SYNC en el FHD-3 y actualice su copia de seguridad de cuando en cuando presionando sólo un botón. Esto es extremadamente fácil y muy rápido, porque la herramienta SYNC sólo realiza copias de seguridad de archivos cambiados a través de la conexión rápida USB-2. Y todos sus recuerdos estarán seguros...

Esto es lo que debe hacer:

Siga las instrucciones en el manual para instalar el FHD-3 y la carpeta SYNC. Marque los archivos y carpetas que desea copiar a la carpeta SYNC. Con el botón derecho del ratón, haga clic sobre los archivos y carpetas que contienen las fotos o videos que desea guardar en lugar seguro y seleccione "Enviar a la carpeta SYNC..."

Listo.

Ahora, todos sus datos importantes han sido copiados al FHD-3. Cada vez que Vd. presiona el botón SYNC, todos los archivos y carpetas que haya cambiado o agregado / borrado en las carpetas seleccionadas serán sincronizados con los datos que están en el FHD-3.

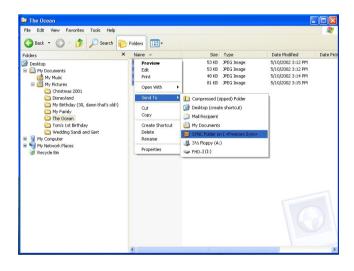

Capítulo 6: Partición de su FHD-3

6.1 Información general

Su FHD-3 ha sido dividido en particiones y formateado para suministrarle la máxima capacidad y compatibilidad disponible. Se seleccionó el FAT32 como sistema de archivos para asegurar que Vd. pueda leer sus archivos en cualquier ordenador. Se recomienda no cambiar la configuración actual de su FHD-3.

Para algunos usuarios, otro sistema de archivos puede ser más adecuado a sus necesidades. Este manual describe las limitaciones actuales de los sistemas de archivos más comunes y da instrucciones para facilitarle el adaptar el FHD-3 a sus necesidades.

6.2 Características de los sistemas de archivos

Consulte las tablas siguientes como resumen:

Sistemas de archivo compatibles con diferentes sistemas operativos

Sistema de archivos Sistema operativo	FAT	FAT32	NTFS
Windows 98SE	SÍ	sí	no compatible
Windows ME	SÍ	SÍ	no compatible
Windows 2000	sí	sí	sí
Windows XP	sí	sí	SÍ

Tamaño máximo de una partición

Sistema de archivos Sistema operativo	FAT	FAT32	NTFS
Windows 98SE	2 GB	60 GB *1, 2	n.a.
Windows ME	2 GB	2 TB *2	n.a.
Windows 2000	4 GB *3	32 GB	16 TB
Windows XP	4 GB *3	32 GB	16 TB

^{*1:} Para discos duros de más de 60GB, se requiere un encaminamiento para Windows 98SE.

^{*2: ¡}El fdisk no mostrará correctamente la capacidad de disco duro!

^{*3:} Las particiones FAT de más de 2 GB sólo pueden ser administradas por Windows 2000/XP.

Ejemplo de diferentes particiones con diferentes sistemas de archivo en un FHD-3

Sistema de archivos Tamaño total del FHD-3	NTFS	FAT32
120 GB	90GB	30 GB

El ejemplo anterior es una buena solución para usuarios de Windows 2000/XP que a veces intercambien datos con PCs Windows 98SE/ME.

Para guardar los datos bajo Windows 2000/XP puede usarse ambas particiones. Dado que el sistema de archivos NTFS no es reconocido por Windows 98SE/ME, los datos a utilizar en estos sistemas operativos deben guardarse en la partición FAT32.

Para adaptar el FHD-3 a sus necesidades, siga los pasos que se indican a continuación.

6.3 Partición de su FHD-3 bajo Windows 98SE / Windows ME

Windows 98SE únicamente: La versión de fdisk que está instalada junto con su sistema operativo no reconoce el tamaño correcto de los discos duros de más de 64 GB.

Windows 98SE/ME: ¡Para particiones grandes, el fdisk no mostrará correctamente el tamaño de la partición! Ignore esto, los resultados de la partición serán de todas formas correctos.

6.3.1 Borrado de una partición en el FHD-3 bajo Windows 98SE / ME


Los siguientes pasos explicarán cómo borrar una paritición de su FHD-3.

- 1. Haga clic en el botón de "Inicio".
- 2. Seleccione "Ejecutar".
- 3. Introduzca "fdisk" y confirme con "OK".
- 4. Se inicia fdisk. Responda a la pregunta "¿Desea activar la compatibilidad con discos grandes?" pulsando la tecla de retorno. FAT32 ahora está activado.
- 5. Seleccione la opción "5 (Cambiar la unidad actual de disco duro) " presionando '5' y la tecla de retorno.
- 6. Seleccione el número de disco duro a borrar. ATENCIÓN: Asergúrese de que está seleccionada la unidad de disco correcta. ¡El seleccionar la unidad incorrecta ocasionará la pérdida de sus datos!
- 7. Elija la opción "3 (Eliminar una partición o unidad lógica de DOS) " presionando '3' y 'Retorno'.
- 8. Su FHD-3 viene formateado como partición primaria. Seleccione la opción "1 Eliminar una partición primaria de DOS" presionando '1' y 'Retorno'.
- Seleccione la partición a borrar presionando su número y luego la tecla de retorno.
- 10. Introduzca la etiqueta de la unidad y presione 'Retorno'.
- 11. Confirme con 'S' y 'Retorno' para borrar la partición.
- 12. Presione la tecla 'ESC' para volver a las opciones de fdisk.
- 13. Presione 'ESC' para salir de fdisk. Detenga su disco duro utilizando el icono de desconexión en caliente en la esquina inferior derecha de su pantalla y desconecte el cable FireWire de su disco duro. A continuación, conecte su disco duro nuevamente a su ordenador. El disco duro será reconocido ahora por Windows.

6.3.2 Creación de una partición en el FHD-3 bajo Windows 98SE / ME

Los pasos siguientes le guiarán en el proceso de crear particiones en su FHD-3 bajo Windows 98SE/ME. Después de este procedimiento, su FHD-3 de Freecom estará listo para el uso, y le será asignada una letra de unidad.

- 1. Haga clic en el botón de "Inicio".
- 2. Seleccione "Ejecutar".
- 3. Introduzca "fdisk" y confirme con "OK".

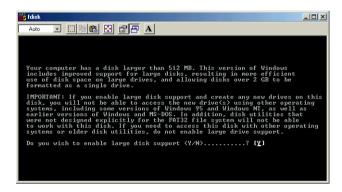

- Responda a la pregunta "¿Desea activar la compatibilidad con discos grandes?" pulsando la tecla de retorno. FAT32 ahora está activado.
- Seleccione la opción "5 (Cambiar la unidad actual de disco duro)" presionando '5' y 'retorno'.



- 6. Seleccione el disco duro según su número, cuando el "Uso" no contiene ningún valor sino únicamente un símbolo de %. Seleccione el número del disco duro correspondiente y confirme presionando la tecla de retorno.
 - Ahora su disco duro está activado y listo para una partición.

Nota: ¡El tamaño de partición de discos duros grandes no será mostrado correctamente! Los resultados de la partición, sin embargo, serán correctos.

- Seleccione la opción 1 "(Crear una partición o una unidad lógica de DOS)" presionando '1' y confirmando con la tecla de retorno.
- 8. Seleccione la opción 1 "(Crear una partición primaria de DOS)" presionando '1' y confirmando con la tecla de retorno.

Espere hasta que se haya comprobado completamente la integridad de la unidad.



- 9. Si sólo se requiere una partición, responda con "S" a la pregunta: "¿Desea usar el tamaño máximo disponible para la partición primaria de DOS?" Si se requiere más de una partición, vaya a la siguiente sección "Creación de dos o más particiones en el FHD-3 bajo Windows 98 / Windows ME".
 - Ahora, se dividirá el disco entero como una partición primaria. Espere hasta que finalice la comprobación de la integridad de la unidad.

- 10. Presione la tecla 'ESC' para volver a las opciones de fdisk.
- 11. Ahora pulse la tecla 'ESC' para cerrar la "ventana fdisk". <u>Su disco duro está</u> particionado.
- 12. Detenga su disco duro utilizando el icono de desconexión en caliente en la esquina inferior derecha de su pantalla y desconecte el cable de su disco duro. A continuación, conecte su disco duro nuevamente a su ordenador. El disco duro será reconocido ahora por Windows.

<u>Cuando Windows intente el acceso a su disco duro, aparecerá un mensaje de error. Esto ocurre porque su disco duro aún no está formateado.</u>

6.3.3 Creación de dos o más particiones en el FHD-3 bajo Windows 98SE / ME

- Repita los pasos 1 a 7 del capítulo anterior (Creación de una partición en el FHD-3 bajo Windows 98 SE /Windows ME).
- Responda con "N" a la pregunta: "¿Desea usar el tamaño máximo disponible para la partición primaria de DOS?".
- Instroduzca el tamaño o un valor de porcentaje para el tamaño de la partición. Presione la tecla de retorno y espere hasta que finalice la comprobación de integridad de la unidad.
- 4. Presione la tecla 'ESC' para volver a las opciones de fdisk.
- Seleccione la opción 1 "(Crear una partición o una unidad lógica de DOS)" presionando '1' y confirmando con la tecla de retorno.
- 6. Seleccione la opción 2 "(Crear una partición extendida de DOS)" presionando '2' y confirmando con la tecla de retorno. Espere hasta que finalice la comprobación de la integridad de la unidad.
- 7. Introduzca el tamaño o un valor de porcentaje para el tamaño de la partición o pulse la tecla de retorno para aceptar el valor predeterminado.
- 8. Presione 'ESC' y espere hasta que finalice la comprobación de integridad de la unidad.
- 9. Ahora es necesario definir una unidad lógica. Introduzca el tamaño de la unidad lógica y pulse la tecla de retorno o acepte el valor predeterminado pulsando directamente la tecla de retorno.
- 10. Presione 'ESC' para volver a las opciones de fdisk.
- 11. Ahora pulse la tecla 'ESC' para cerrar la "ventana fdisk". <u>Su disco duro está particionado</u>.

12. Detenga su disco duro utilizando el icono de desconexión en caliente en la esquina inferior derecha de su pantalla y desconecte el cable de su disco duro. A continuación, conecte su disco duro nuevamente a su ordenador. El disco duro será reconocido ahora por Windows.

<u>Cuando Windows intente el acceso a su disco duro, aparecerá un mensaje de error. Esto ocurre porque su disco duro aún no está formateado.</u>

6.3.4 Formateado de particiones en el FHD-3 bajo Windows 98SE / ME

- 1. Haga doble click en el icono "Mi PC" de su escritotio.
- Con el botón derecho del ratón, haga clic sobre el símbolo de unidad de su FHD-3. Ahora aparecerá un menú en el que Vd. puede seleccionar la opción "Formatear".
- 3. Lleva a cabo un formateado completo de su unidad. <u>En este punto, Vd puede también asignar un nombre a su unidad</u>.
- 4. Después de haber finalizado su selección, haga clic en "Inicio".

Atención: El seleccionar la unidad incorrecta ocasionará la pérdida de sus datos. ¡Asergúrese de que está seleccionada la unidad de disco correcta!

- 5. Confirme el siguiente mensaje con "OK".
- 6. Después de finalizar el formateado, Vd. puede realizar una exploración de la unidad. Para hacerlo, siga las instrucciones del sistema de ayuda de Windows. Si no desea hacer una exploración de su unidad, simplemente cierre la ventana del mensaje.
 - Repita estos pasos para cada partición, si se ha creado más de una partición.

Ahora, su FHD-3 está listo para su uso. Vd. puede usarlo como disco duro interno para almacenar sus datos.

6.4 Partición de su FHD-3 bajo Windows XP / 2000

6.4.1 Borrado de una partición en el FHD-3 bajo Windows XP / 2000


Borrado de una partición en el FHD-3 bajo Windows XP/2000

- 1. Con el botón derecho del ratón, haga clicen el icono "Mi PC" de su escritorio.
- 2. Seleccione la opción "Administrar".
- 3. Seleccione la opción "Almacenamiento" -> "Administración de unidad".
- 4. Seleccione su unidad de disco duro externa y haga clic en la partición.
- 5. Seleccione "Borrar partición" y confirme haciendo clic en "Sí". La partición será borrada ahora.

6.4.2 Creación de una partición en el FHD-3 bajo Windows XP / 2000

Los pasos siguientes le guiarán en el proceso de crear particiones en su FHD-3. Después de este procedimiento, su FHD-3 de Freecom estará listo para el uso, y le será asignada una letra de unidad.

- 1. Con el botón derecho del ratón, haga clic en el icono "Mi PC" de su escritorio.
- 2. Seleccione la opción "Administrar".
- 3. Seleccione la opción "Almacenamiento" -> "Administración de unidad".
- 4. Seleccione el disco duro que está "sin asignar". <u>Asegúrese de que la unidad</u> completa está "sin asignar".

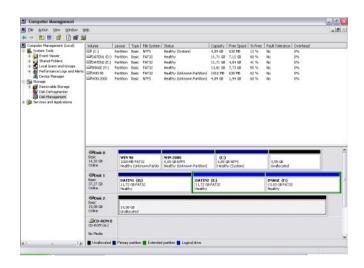

5. Con el botón derecho del ratón, haga clic en el área "sin asignar" y seleccione la opción "Nueva partición" (Windows 2000: "Asistente para la creación de una partición"). Se abre el "Asistente para nuevas particiones". Haga clic en "Siguiente".



6. Seleccione "Partición primaria" y haga clic en "Siguiente".




7. Ahora Vd. puede ajustar el tamaño de su partición. Haga clic en "Siguiente" si ha de crearse sólo una partición. Consulte el capítulo siguiente (Creación de dos o más particiones en el FHD-3 bajo Windows XP/2000) para la creación de más de una partición.

Freecom FHD-3

7. Ahora Vd. puede ajustar el tamaño de su partición. Haga clic en "Siguiente" si ha de crearse sólo una partición. Consulte el capítulo siguiente (Creación de dos o más particiones en el FHD-3 bajo Windows XP/2000) para la creación de más de una partición.



- 8. Asigne una letra de unidad a su disco duro. Normalmente, Vd. puede utilizar las opciones predeterminadas. Haga clic en "Siguiente".
- Seleccione la opción de formateado. Escoja ya sea "FAT32" o "NTFS", el "Tamaño de unidad de asignación" debe permanecer en "Predeterminado". Finalmente, seleccione "Dar formato rápido" a haga clic en "Siguiente".

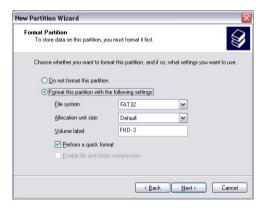

10. Haga clic en "Finalizar" para completar la partición de su FHD-3. Ahora su FHD-3 será formateado y estará listo para el uso a continuación.



6.4.3 Creación de dos o más particiones en el FHD-3 bajo Windows XP / Windows 2000

- Repita los pasos del capítulo anterior (Creación de una partición en el FHD-3 bajo Windows XP/2000) para crear la primera partición.
- 2. Con el botón derecho del ratón, haga clic en el icono "Mi PC" de su escritorio.
- 3. Seleccione la opción "Administrar".
- 4. Seleccione la opción "Almacenamiento" -> "Administración de unidad".
- 5. Con el botón derecho del ratón, haga clic en el espacio sin asignar de su FHD-3 y seleccione la opción "Nueva partición" (Windows 2000: "Crear partición"). Se abre el "Asistente para nuevas particiones" (Windows 2000 "Asistente para creación de particiones"). Haga clic en "Siguiente".
- 6. Seleccione "Partición extendida" y haga clic en "Siguiente".




7. Ahora Vd. puede ajustar el tamaño de su partición. Introduzca el tamaño y haga clic en "Siguiente".




8. Haga clic en "Finalizar" para crear la "Partición extendida". El espacio no asignadio ahora camba a "Espacio libre".



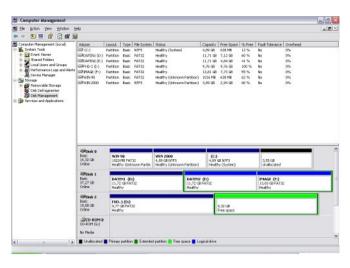

9. Con el botón derecho del ratón haga clic sobre "Espacio libre" y seleccione "Nueva unidad lógica" (Windows 2000 "Crear unidad lógica"). Se abre el "Asistente para nuevas particiones" (Windows 2000 "Asistente para creación de particiones"). Haga clic en "Siguiente".

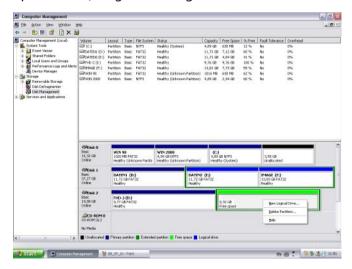

- 10. "Unidad lógica" ya está seleccionado. Haga clic en "Siguiente".
- 11. Especifique el tamaño de la partición y haga clic en "Siguiente".
- 12. Asigne una letra de unidad y haga clic en "Siguiente".

Freecom FHD-3

- 13. Seleccione la opción de formateado. Escoja ya sea "FAT32" o "NTFS", el "Tamaño de unidad de asignación" debe permanecer en "Predeterminado". Finalmente, seleccione "Dar formato rápido" a haga clic en "Siguiente".
- 14. Haga clic en "Finalizar" para completar la partición. Ahora su partición será formateada y está lista para el uso.

Capítulo 7: Detección de problemas

Problema	Solución
Después de conectar el FHD-3 a mi ordenador por primera vez, ninguna carpeta Freecom SYNC ha sido crea- da automáticamente.	 Instale el software Freecom PMS 2.0 y desactive y reconecte el FHD-3 Siga las instrucciones del capítulo 5.4.2 Crear una nueva carpeta SYNC.
Después de instalar Freecom Personal Media Suite, aparece el mensaje "No se encuentra disco duro externo Freecom FHD-3".	 Conecte la unidad Freecom FHD-3 a su ordenador. Compruebe todas las conexiones entre el Freecom FHD-3, el adaptador de corriente y el ordenador. Desactive y reconecte el Freecom FHD-3.
Archivos, borrados en la carpeta SYNC, todavía aparecen durante la sincronización.	Tiene que "Separar del Original" los archivos de sus homólogos antes de borrarlos. Por favor consulte el capítu- lo 5.5.1 Manejo de archivos borrados.
Una carpeta vacía no se sincroniza.	Carpetas vacías no se tienen en consideración durante la sincronización.
Si está trabajando con el programa "Windows Commander" y está utilizando el diálogo "Enviar a" para añadir elementos a la carpeta SYNC, el mensaje "El maletín se está utilizando en otro equipo" puede aparecer.	La carpeta SYNC está abierta por otro programa. Cierre todas las aplicacio- nes que estén utilizando la carpeta SYNC.
No se puede crear una carpeta SYNC con el nombre utilizado por otra, borrada, carpeta SYNC.	Esto ocurre sólo bajo Windows 98. Por favor, reinicie Windows 98. Después de reiniciar, puede crear la nueva carpeta SYNC.
No hay memoria suficiente en la uni- dad de destino (FHD-3) durante la crea- ción de la carpeta SYNC.	Borre archivos de la unidad de destino (FHD-3) o seleccione menos archivos.
No hay memoria suficiente en la uni- dad de destino (FHD-3) durante la sincronización.	Borre archivos en la unidad de destino (FHD-3).



GARANTÍA (válida sólo en la Europa/TR):

Gracias por haber comprado este producto Freecom; esperamos que disfrute con su uso.

Para evitarse problemas innecesarios, le recomendamos leer la guía de instalación rápida, el manual de instrucciones y los manuales impresos o en archivos en disco que pudieran acompañar al producto. Cara a la solución de posibles problemas contamos con una base de datos a modo de ayuda, a saber, FAQ (Frequently Asked Questions), en nuestro sitio Freecom en la red (www.freecom.com). Sírvase leerla antes de contactar con el Helpdesk.

Su Garantía

Todos los productos Freecom cuentan con asistencias técnica telefónica ilimitada y en la web. Freecom garantiza que sus productos se hallan exentos de defectos materiales y de fabricación, por el período abajo relacionado a partir de la fecha de compra original. Si durante el período de garantía el producto presenta defectos debidos a materiales inadecuados o fallos de fabricación, Freecom se compromete a reparar o cambiar el producto, según las condiciones y términos abajo convenidos, sin facturar costes de material u horas de trabajo.

Condiciones

Para disfrutar de esta garantía se deberá presentar el albarán de venta original (con la fecha de compra, producto y número de serie) junto con el producto defectuoso y un número RMA Freecom, obtenido vía internet del sitio Freecom o facilitado por un centro de asistencia Freecom. Freecom se reserva el derecho a no prestar servicio gratuito bajo garantía cuando no pueda certificarse la fecha de compra del producto. Esta garantía no será válida si se ha perdido el número RMA, se ha modificado o eliminado en el producto el número de serie o el mismo es ilegible.

Esta garantía cubre sólo los componentes de hardware que vienen en el mismo paquete del producto. Esta garantía no cubre: (a) ningún consumible suministrado con el producto, como son los disquetes o las pilas; (b) daños o pérdida de programas, datos o elementos portadores de datos (discos, etc.); (c) ningún daño que se derive de posibles cambios, ajustes o adaptaciones llevados a cabo en el producto sin la autorización por escrito de Freecom; (d) reparaciones efectuadas en partes distintas a las autorizadas por Freecom y (e) accidentes, descargas por rayo, inundación, incendio u otra causa mayor que no pueda comprenderse bajo un control normal de Freecom.

Con respecto a todos los servicios prestados, Freecom no es responsable por ningún daño o pérdida de programas, datos u otra información almacenada en algún elemento portador de datos (discos, etc.) u otra parte del producto objeto del servicio. No podrá hacerse responsable a Freecom por la pérdida de beneficios previstos en caso de fallar el sistema. Antes de devolver el producto a Freecom asegúrese de excluir todas las piezas que esta garantía no cubra. No podrá hacerse responsable a Freecom por posibles pérdida o daños sufridos por estos elementos. Freecom tampoco responderá de posibles alteraciones o borrado de los contenidos del disco duro que pudieran darse durante la reparación del producto.

Los productos a cambiar y las piezas sujetas a reparación se intercambiarán por equivalentes: nuevas o reacondiconadas. Todas las piezas sustituidas pasan a ser propiedad de Freecom. El período de garantía de cualquier pieza o producto reparado o cambiado se regirá por la garantía original. Reparaciones o sustituciones de productos o piezas fuera de la garantía conllevarán 6 (seis) meses de garantía.

Todos los productos Freecom cuentan con asistencias técnica telefónica ilimitada y en la web.

Producto Freecom	Período de garantía
Traveller & Portable	1 año (Dos años en Europa)
Classic & Internal Series	1 año (Dos años en Europa)
FC, FS & FX Series	1 año (Dos años en Europa)
FHD Series & Disco Duro FireWire	1 año (Dos años en Europa)
USB Floppy Disk Drive	1 año (Dos años en Europa)
USBCard	1 año (Dos años en Europa)
Unidades DAT & LTO (al por menor)	3 años
Kits DAT-S	2 años
ThinServer*	1 año (Dos años en Europa)
Beatman	1 año (Dos años en Europa)
Cables	1 año (Dos años en Europa)

^{*} Sólo controlador por 3 años tras haberse registrado por ordenador